
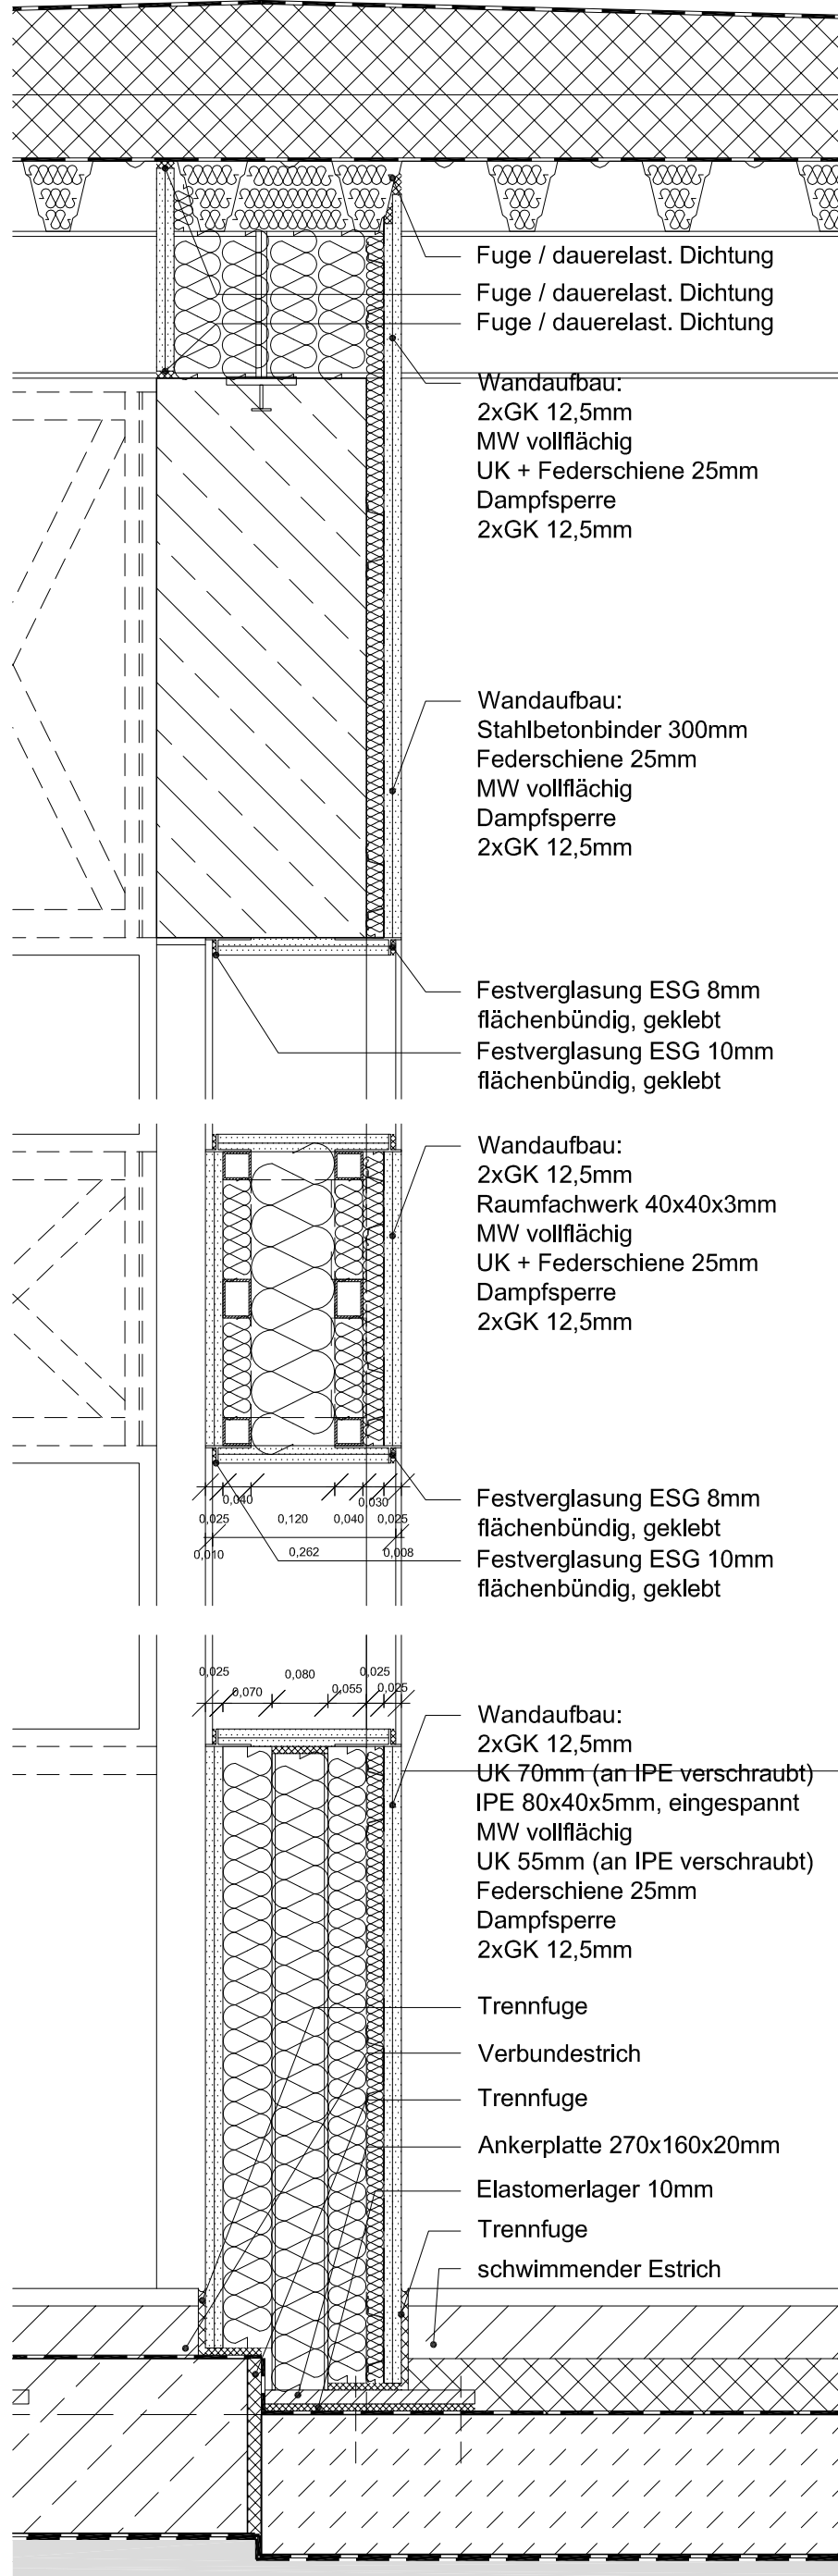


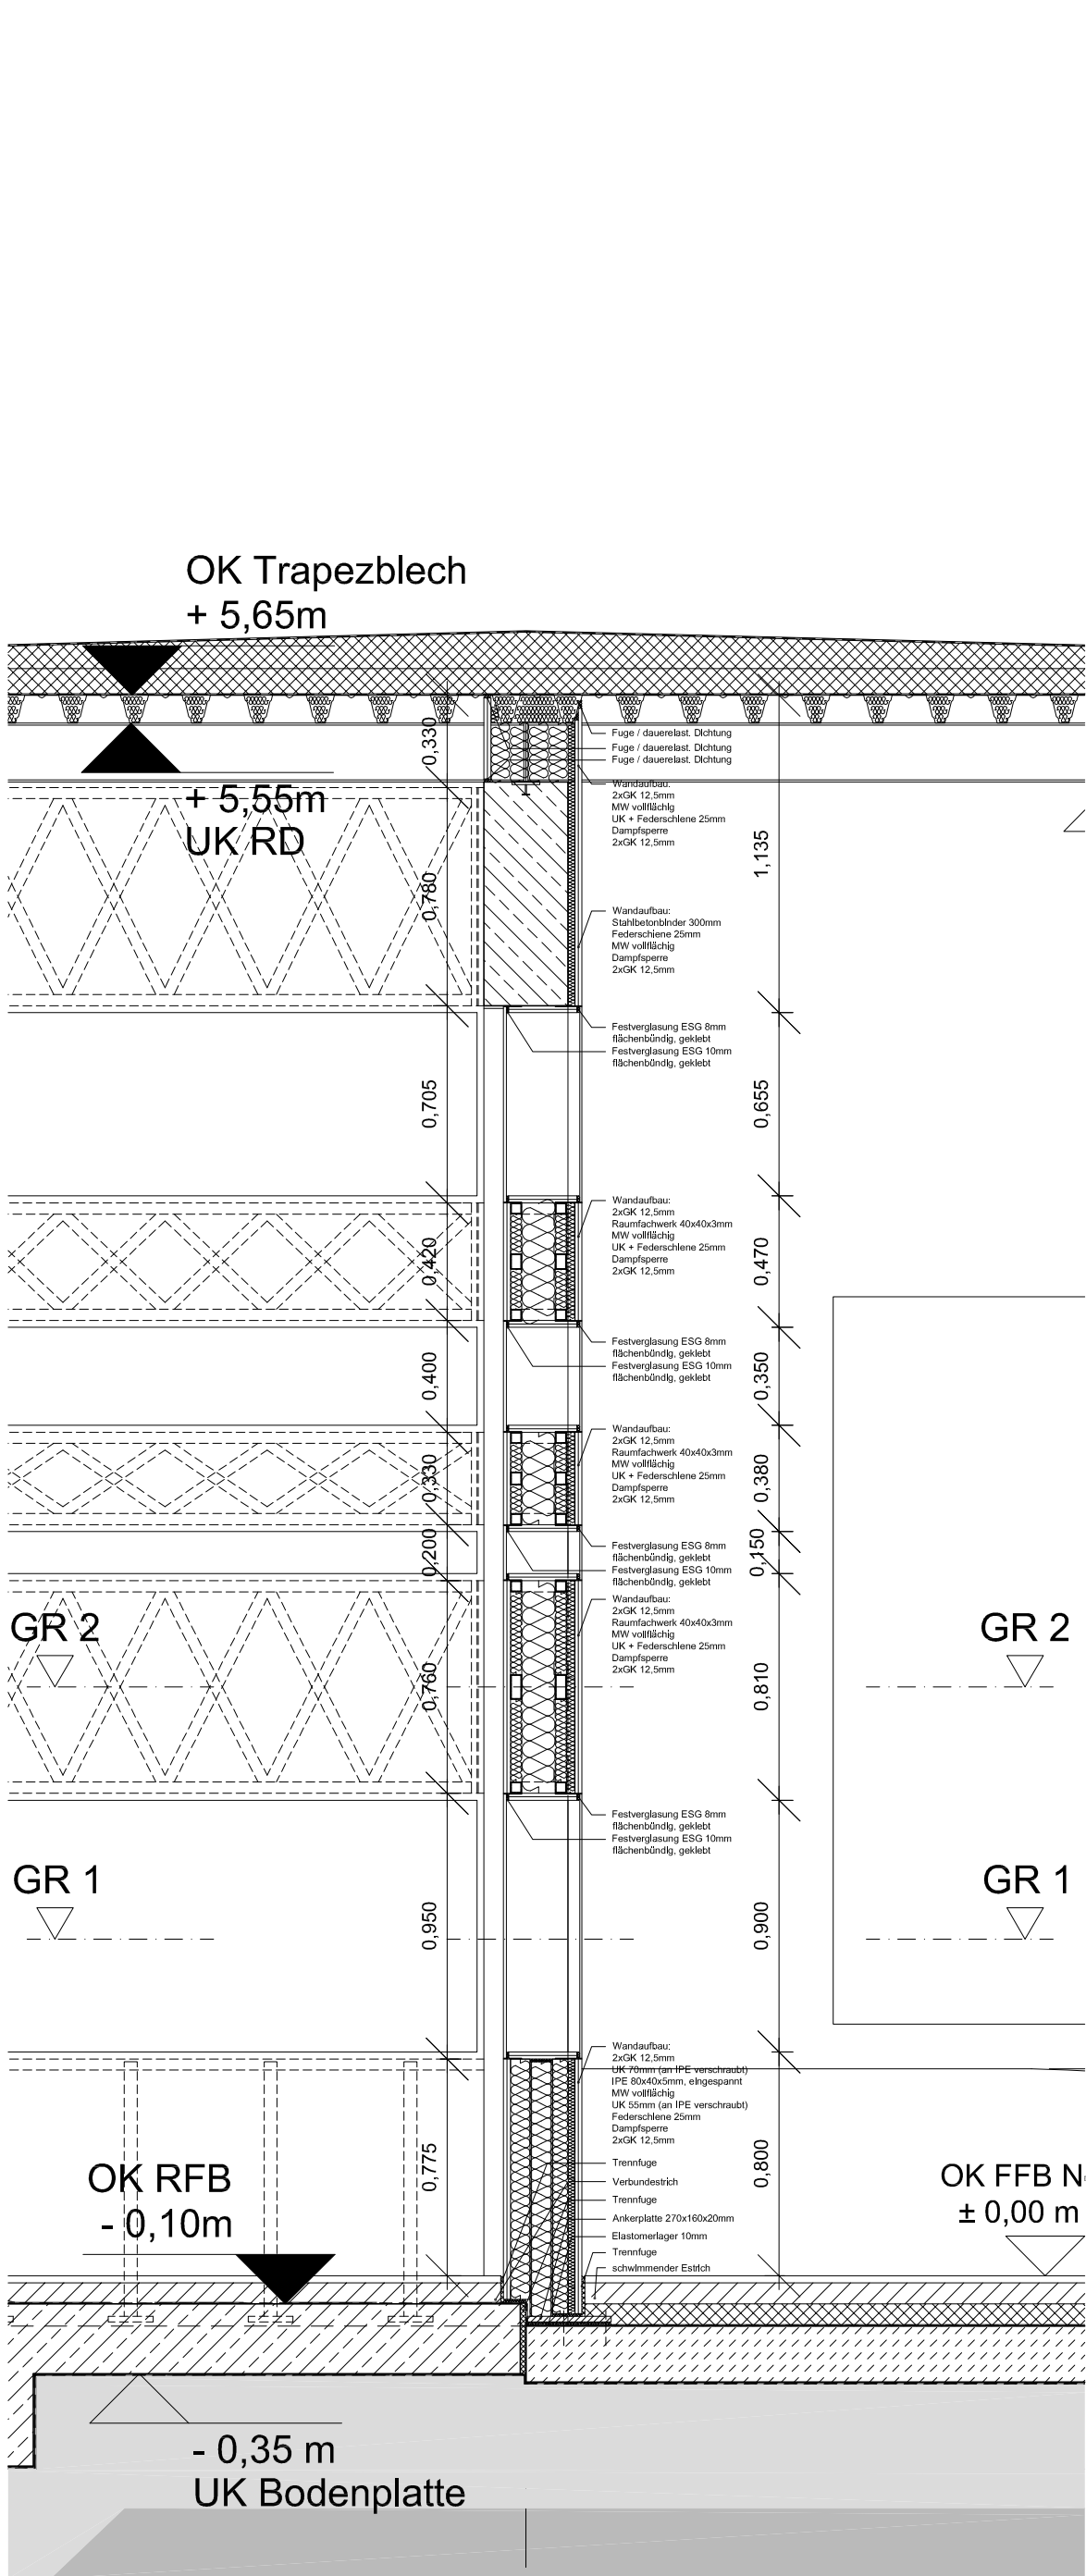

Hinweise: Alle Maße sind eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen. Dimensionierung der Bauteile/ Verbindungsmittel nach statischen Erfordernissen